


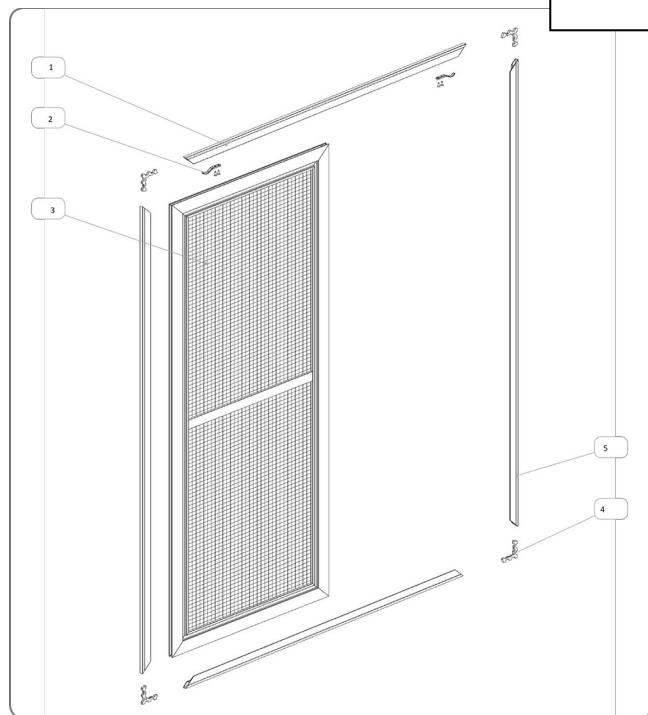


1. Zuschnitt der Profile
2. Einfügen der Kleinteile und Dichtungen
3. Zusammenbau der Profile
4. Einkedern des Insektenschutzgewebe

SCHIEBETÜR

Seriennummer: W2024244

Insektenschutz Schiebetür 1 Flügel

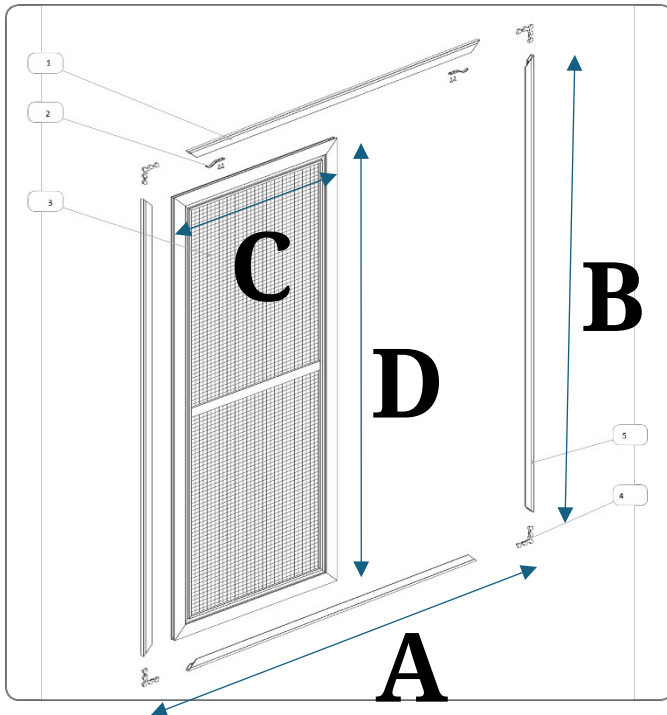

Schiebetür 1 Flügel mit Rahmen:

1: Schiebeprofil

2: Bremse


3: Gitter

4: Innenecke zum Verschrauben

1. Zuschnitt der Profile:

Rahmenprofil für 1 Schiebeflügel SZJ-1/10:

- Alle Rahmenprofil in 45° Gehrung schneiden
- Breite Rahmen (A) = Gewünschte Breite des Rahmen = A
- Höhe des Rahmen (B) = Gewünschte Höhe des Rahmen = B

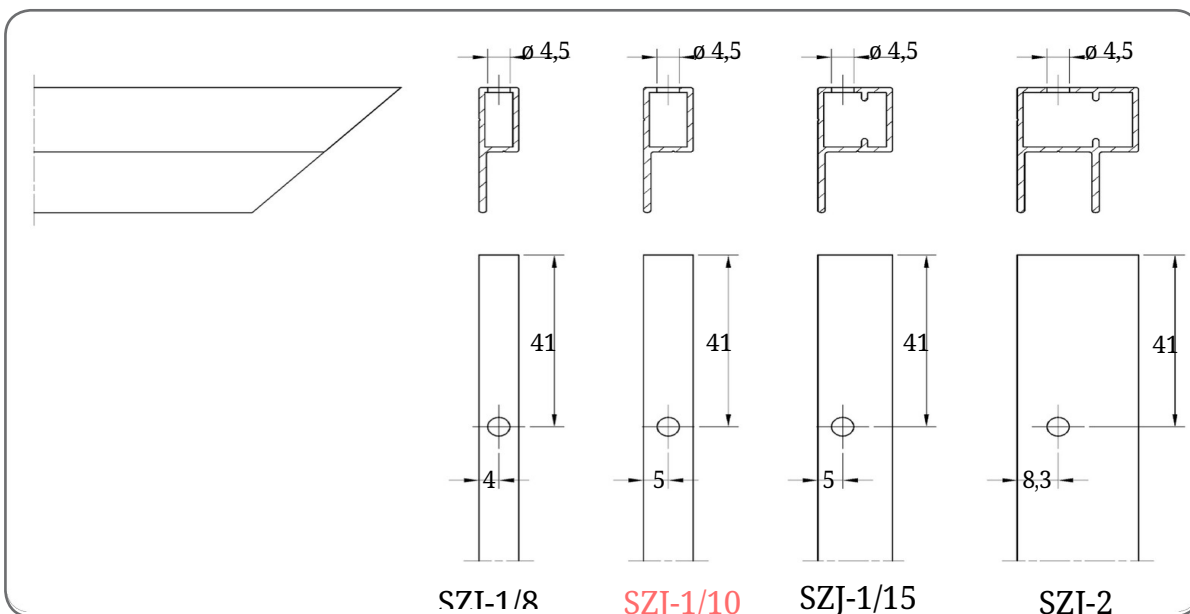


- Alle Rahmenprofile nach obiger Grafik für die Innenecken mit einem 5 mm Metallbohrer vorbohren, durch diese Bohrungen werden die Wurmschrauben der Innenecken mit dem Rahmenprofil verschraubt.

Herstellungsanleitung- Schiebetür 1 Flügel

- Für **1 flügelige Türen** wird das Profil **SZJ-1/10** verwendet.
- Für 2 flügelige Türen wird das Profil SZJ-2 verwendet.


Schiebeflügelprofil:

- Alle Flügelprofile in 45° Gehrung schneiden.
- Breite des Flügel mittig im Rahmen (C) = Breite Rahmen (A / 2 - 15mm) = C
- Achtung: Die Breite des Schiebeflügel kann individuell je nach baulichen Verhältnissen gefertigt werden.
- Höhe des Flügel = Höhe Rahmen (B – 47mm)=D

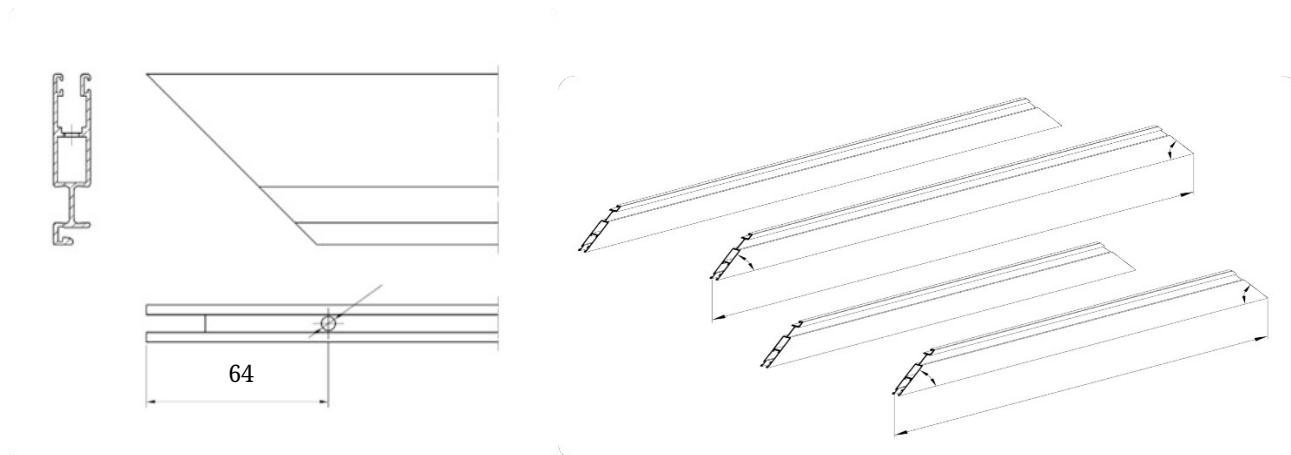

Alle Flügelprofile nach obiger Grafik in 45° Gehrung schneiden und für die Innenecken mit einem 5 mm Metallbohrer bohren. Genau mittig in der Nut.


2. Einfügen der Kleinteile und Dichtungen:

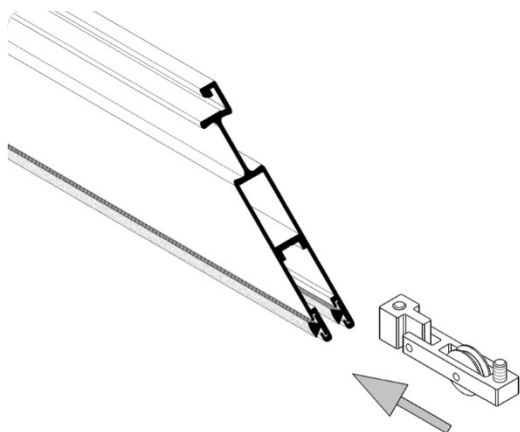


Laufrollen in das untere Profil einschieben und durch die Wurmschraube befestigen.

Herstellungsanleitung- Schiebetür 1 Flügel

Die linke Wurmschraube auf dem Bild oben ist zum Befestigen der Laufrolle, die rechte ist zum Feinjustieren der Höhe des Flügels.


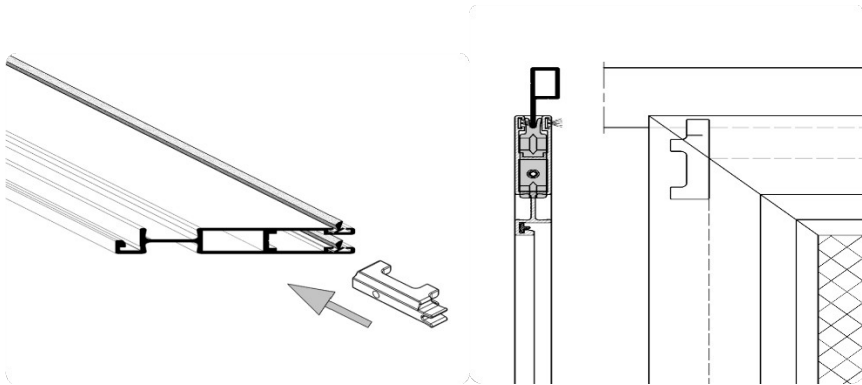


Arretierungsschlitten 2 Stk. Pro Seite jeweils unten und oben in die beiden stehenden Profile nach obigem Schema einschieben und vorübergehend mittig im Profil anschrauben (Wurmschraube)

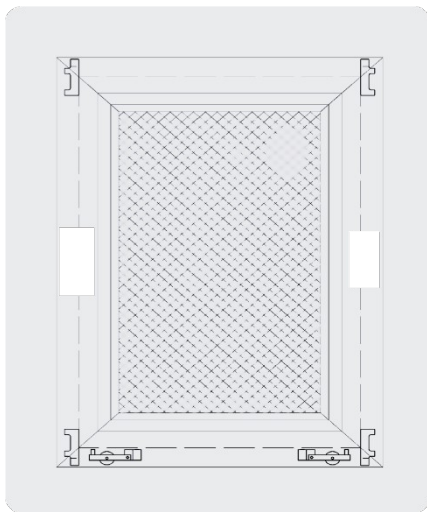


Bürstendichtungen in die Profile einschieben:

Herstellungsanleitung- Schiebetür 1 Flügel

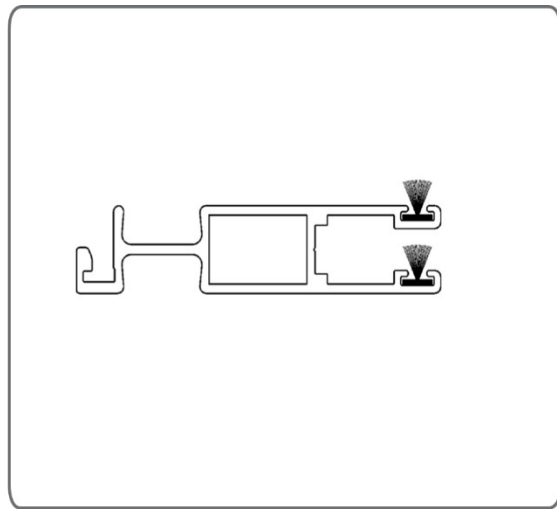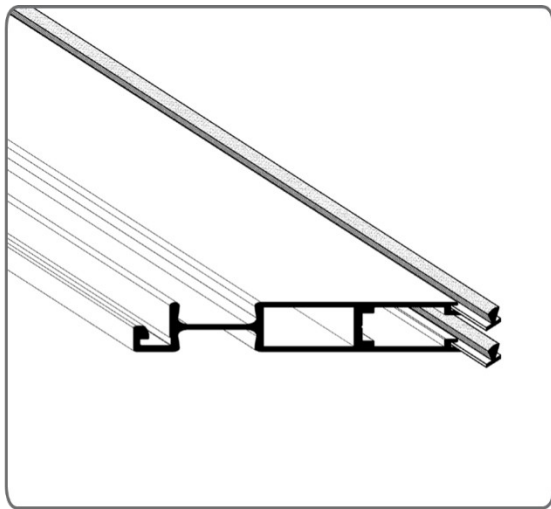



Bürsten nach obigem Schema in alle Profile einschieben und entlang der Profilgehrung abschneiden.

3. Zusammenbau der Profile:

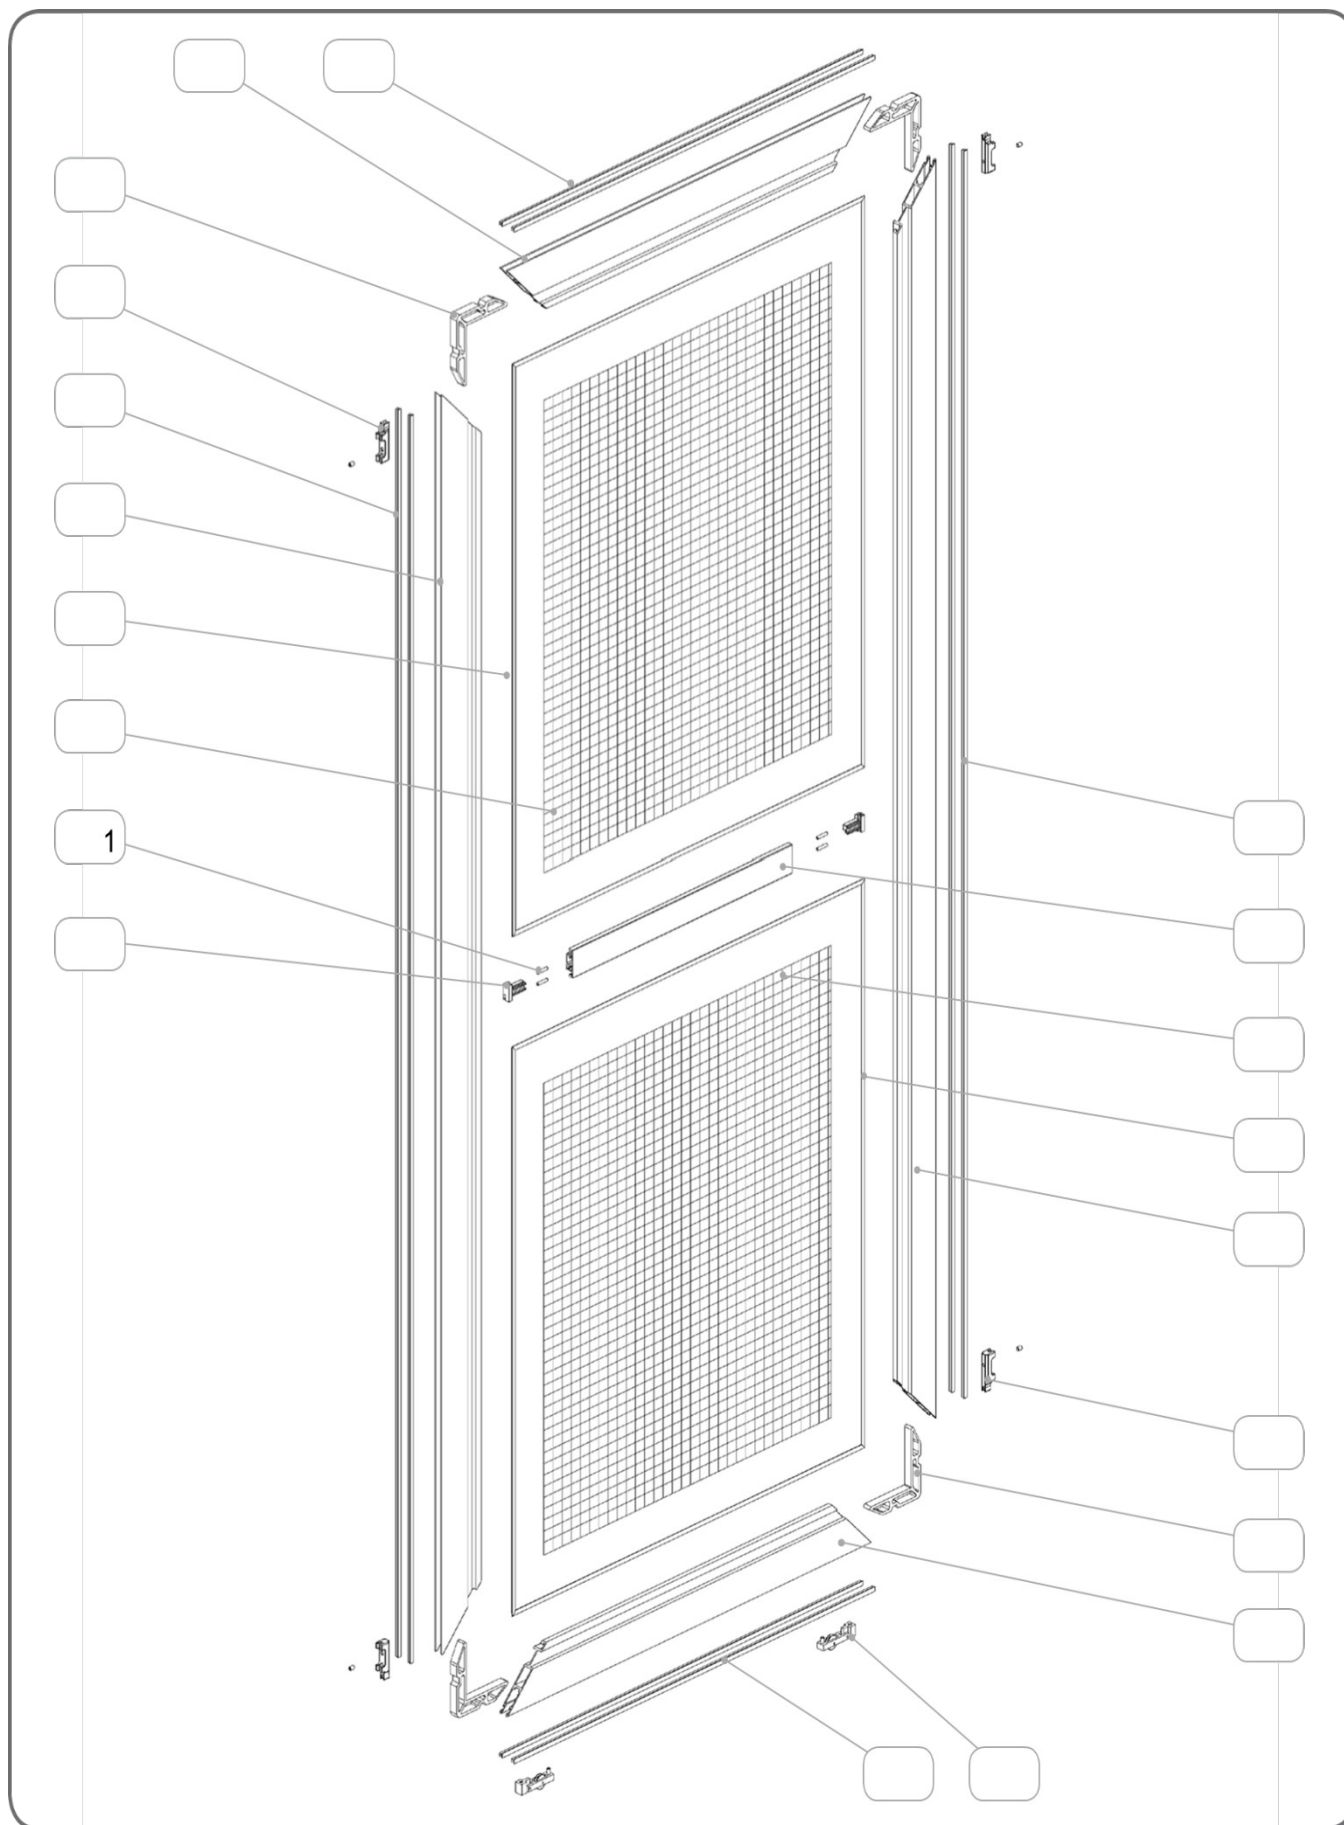

Rahmenprofile zusammenstecken und verschrauben.

Herstellungsanleitung- Schiebetür 1 Flügel

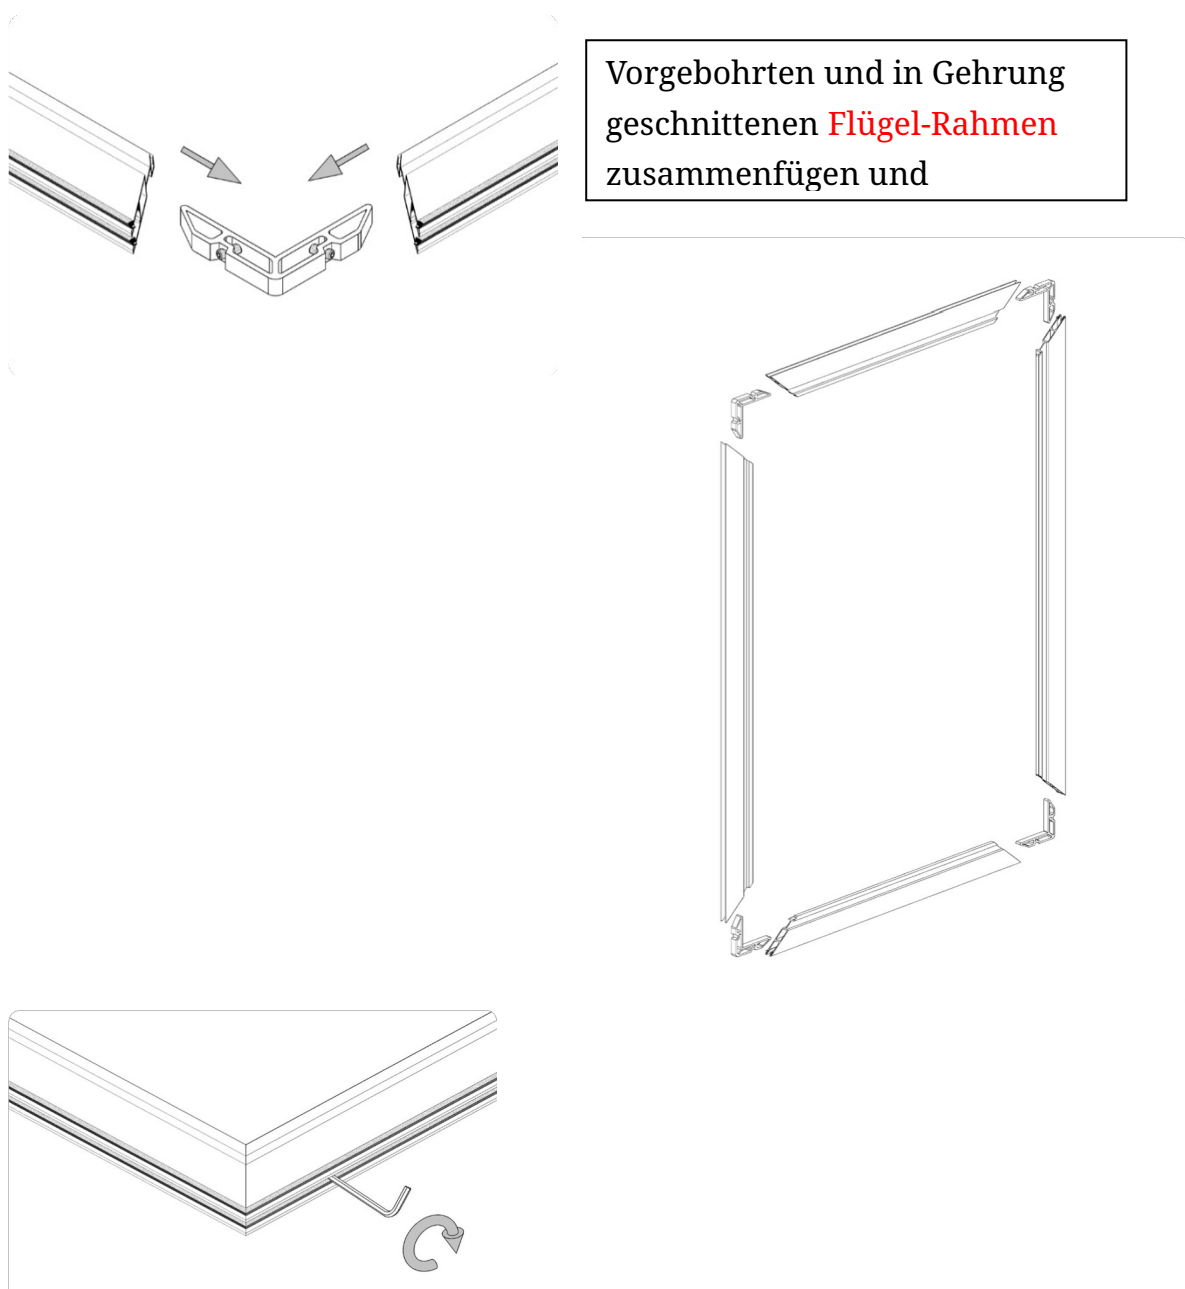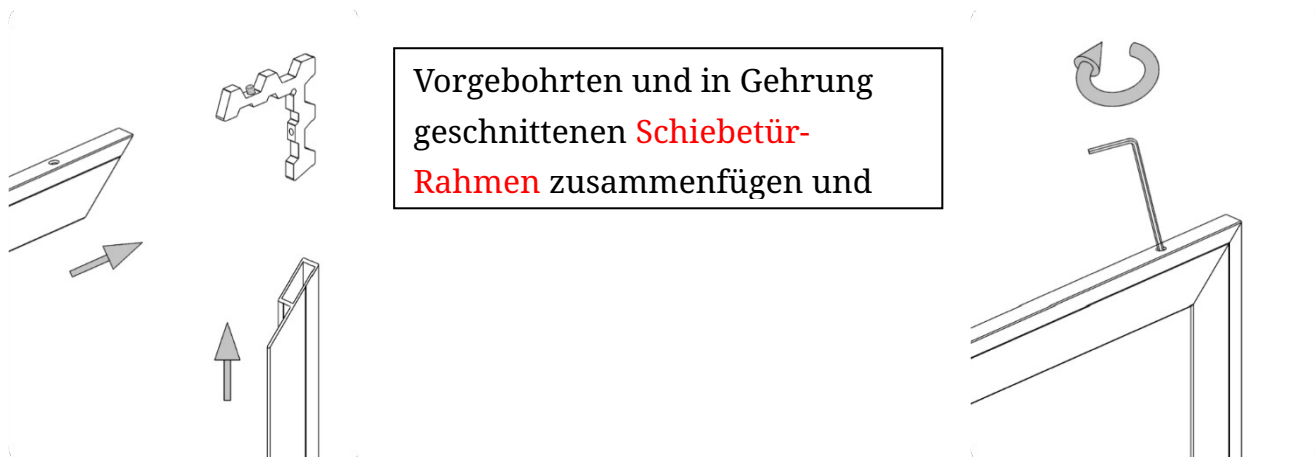

Kämpferprofil:

- Länge Kämpferprofil = Breite Flügel (C – 121mm) = Zuschnitt Kämpferprofil
- Das Flügelprofil für die Kämpfer-Metallstifte je nach gewünschter Höhe des Kämpfers mit 3,5mm vorbohren.
- Die Metallstifte (2 Stk. pro Seite) und die Kunststoffadapter in den Kämpfer einschieben.
- Beim Zusammenbau des Flügelrahmen die Metallstifte in die vorgebohrten Löcher schieben. Den Kunststoffadapter in die Nut drücken bzw. mit einem Holzstück eindrücken.






4. Einkedern des Insektenschutzgewebe:

Das Insektengitter in 2 Abschnitten jeweils 3 seitig einkedern.

Die Kämpferlängen zum Schluss und gleichzeitig einkedern. (20 cm der einen Kämpferseite, 20 cm der gegenüberliegenden Kämpferseite). Das verhindert ein

Herstellungsanleitung- Schiebetür 1 Flügel

ausbauchen des Kämpfers.

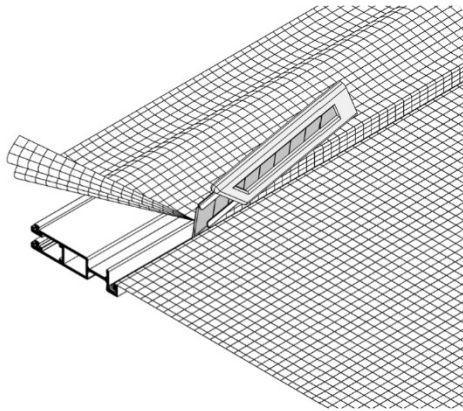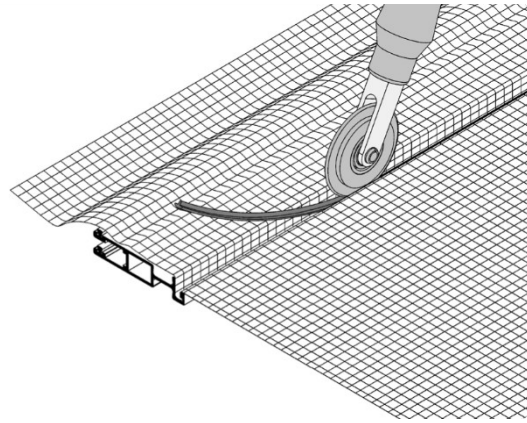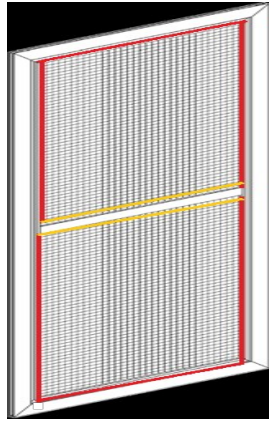

Die Rot markierten Seiten zuerst einkedern.

Die Gelb markierten abwechselnd Stück für Stück gleichzeitig.